


SAMSUNG

MAGNETRONOVEN

Gebruiksaanwijzing


MW872

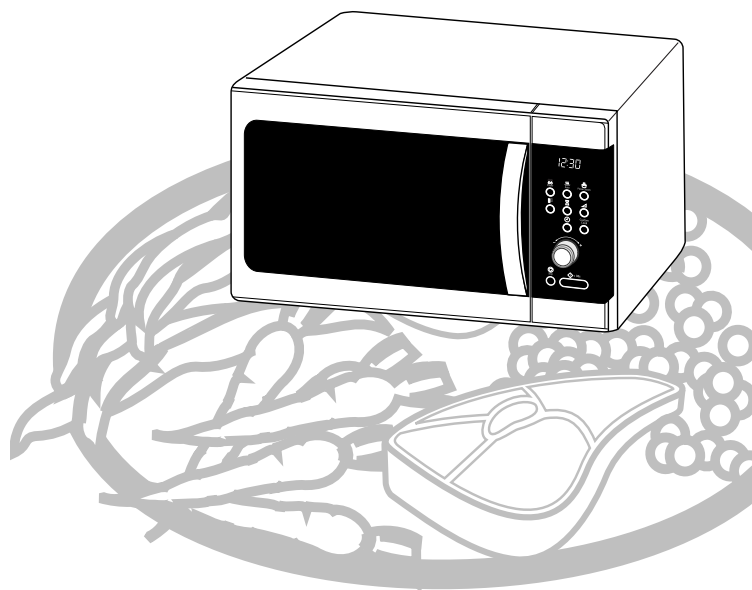

Plaats van de onderdelen	2
Accessoires	2
Bedieningspaneel	2
Over deze gebruiksaanwijzing	3
Veiligheidsinformatie	3
Installatie	5
Klok gelijkzetten	5
Bij twijfel of problemen	6
Koken en opwarmen	6
Vermogensstanden	7
Stoppen met verhitten	7
Bereidingstijd verlengen	8
De nagaartijd instellen	8
Automatisch opwarmen	9
Instellingen voor automatisch opwarmen	9
Automatisch ontdooien	10
Instellingen voor automatisch ontdooien	10
Automatisch stomen	11
De geurverdrijvingsfunctie	12
Automatisch bereiden	12
Toetspiepjes uitschakelen	13
Veiligheidsvergrendeling	13
Geschikt kookgerei	14
Magnetronoven schoonmaken	15
Magnetronoven opbergen en repareren	15
Technische gegevens	16


Plaats van de onderdelen

NL

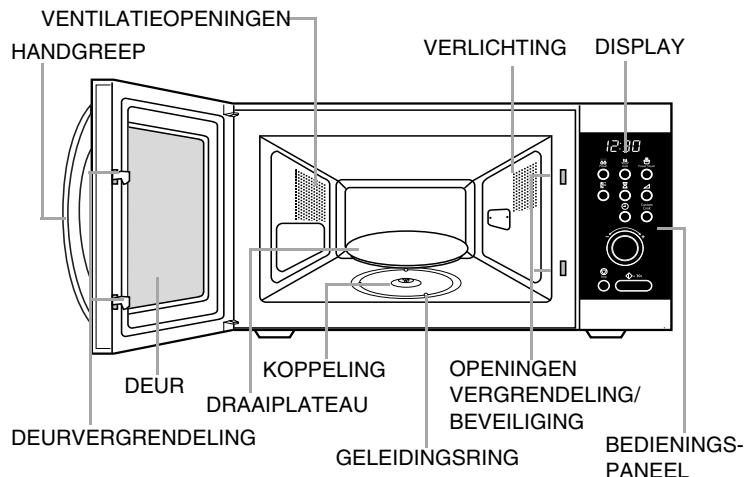


Accessoires


Afhankelijk van het type magnetron heeft u een aantal accessoires ontvangen die u op verschillende manieren kunt gebruiken.



- 1. Koppeling**, deze zit al op de aandrijfas van de magnetron.
Doel: De koppeling drijft het draaiplateau aan.



- 2. Geleidingsring**, deze plaatst u in het midden van de magnetron.
Doel: Het draaiplateau rust op de geleidingsring.



- 3. Draaiplateau**, deze plaatst u op de geleidingsring. Het midden van het draaiplateau past precies op de koppeling.
Doel: Het draaiplateau is het belangrijkste kookoppervlak. U kunt het er gemakkelijk uithalen om schoon te maken.




- 4. Stomer**, zie pagina 11.
Doel: De plastic stomer kunt u gebruiken wanneer u een gerecht wilt stomen.



Gebruik de magnetron NOOIT zonder de geleidingsring en het draaiplateau.

Bedieningspaneel

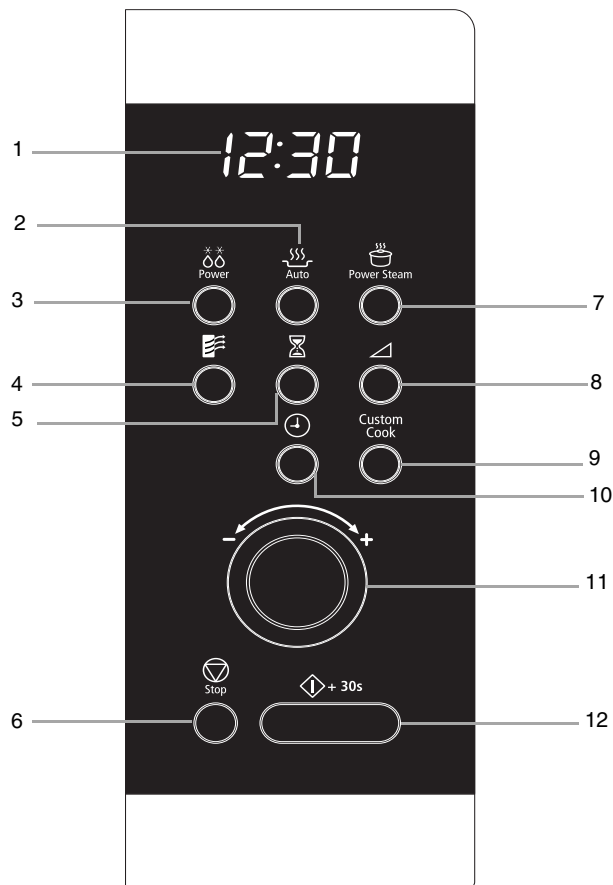

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. DE STAND STOMEN KIEZEN |
| 2. AUTOMATISCH OPWARMEN | 8. VERMOGENSSTANDEN |
| 3. TOETS VOOR AUTOMATISCH ONTDOOIEN | 9. AUTOMATISCH BEREIDEN |
| 4. GEURVERDRIJVINGS FUNCTIE | 10. INSTELTOETS KLOK |
| 5. NAGAARTIJD INSTELLEN | 11. DRAAIKNOP |
| 6. STOP/ANNULEREN | 12. STARTTOETS |

Over deze gebruiksaanwijzing

U heeft zojuist een nieuwe SAMSUNG magnetron aangeschaft. Deze gebruiksaanwijzing bevat allerlei belangrijke informatie over het koken met uw magnetron:

- *Veiligheidsinformatie*
- *Geschikte accessoires en serviesgoed*
- *Handige kooktips*

Voorin deze gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de onderdelen van de magnetron en, belangrijker nog, van het bedieningspaneel, waarmee u snel kunt zien wat de functie is van de toetsen op de magnetron. In de stap-voor-stap uitleg van de uit te voeren handelingen, zijn de volgende drie symbolen gebruikt:



Belangrijk



Opmerking



Draaien

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VOORKOMEN

Wanneer de volgende veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kunnen personen en voorwerpen worden blootgesteld aan schadelijke microgolven.

- Probeer beslist niet om de magnetron te laten werken zonder dat de deur is gesloten. Zorg dat de veiligheidssluitingen intact blijven en houd sluitingen en openingen vrij van verontreinigingen en vreemde voorwerpen.
- Zorg dat er geen voorwerpen tussen de deur van de magnetron kunnen komen en houd de sluitingsoppervlakken vrij van verontreinigingen, voedselresten en achtergebleven schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor een vochtige doek en droog na met een zachte, droge doek.
- Gebruik de magnetron niet als hij is beschadigd en laat hem repareren door een door de fabrikant opgeleide magnetrontechnicus.
Het is vooral belangrijk dat de deur van de magnetron goed sluit en dat de volgende onderdelen onbeschadigd zijn:
 - (1) Deur, sluitingen en sluitoppervlakken
 - (2) Scharnieren (los of defect)
 - (3) Netsnoer
- De oven mag uitsluitend worden afgeregeld of gerepareerd door een deskundige magnetrontechnicus die is opgeleid door de fabrikant.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies.

Zorgvuldig doorlezen en bewaren.

Let bij het bereiden van voedsel of drank in de magnetron op het volgende:

- DOE GEEN** metalen voorwerpen of materialen in de magnetron, zoals:
 - Metaalhoudende verpakkingsmaterialen of bakvormen
 - Borden of schalen met metaalhoudende sierranden
 - Metalen vleespennen, vorken, etc.

Reden: Er kunnen elektrische ontladingen en vonken optreden, waardoor de magnetron beschadigd raakt.
- WARM** het volgende **NIET OP** in de magnetron:
 - Gesloten, luchtdichte of vacuüm verpakkingen, flessen of potten
Voorbeeld: Afgesloten potjes babyvoedsel
 - Luchtdicht voedsel
Voorbeeld: Eieren, noten in de schil, tomaten

Reden: Door de toenemende druk binnenin spat dit voedsel uit elkaar.

Tip: Verwijder doppen van flessen en potjes, en prik schillen en zakjes etc. door.
- Laat de magnetron **NIET WERKEN** als hij leeg is.

Reden: De binnenwand kan beschadigd raken.

Tip: Zet een glas water in de magnetron wanneer u hem niet gebruikt. Als de magnetron per ongeluk wordt aangezet, absorbeert het water de microgolven.
- De ventilatieopeningen in de achterwand **NIET BEDEKKEN** met papier of ander materiaal.

Reden: Dit materiaal kan in brand vliegen door de hete lucht uit de magnetron.
- Gebruik **ALTIJD** ovenwanten als u iets uit de magnetron haalt.

Reden: Sommige schalen e.d. nemen zelf microgolven op. Verder gaat een gedeelte van de warmte uit het voedsel naar de schaal of het bord, die dus altijd heet worden.
- RAAK NOOIT** een verwarmingselement of de binnenwand van de magnetron aan.

Reden: Het grill-element en de binnenwanden blijven ook nadat de magnetron is uitgeschakeld geruime tijd zo heet dat u zich eraan kunt branden, ook al zien ze er koel uit. Voorkom dat brandbaar materiaal in aanraking kan komen met het inwendige van de magnetron. Wacht tot de magnetron is afgekoeld.

7. Zo verkleint u het risico op brand in het inwendige van de magnetron:
- Doe nooit brandbare materialen in de magnetron, ook niet als hij uit staat.
 - Verwijder de sluitingen van papieren of plastic zakjes.
 - Gebruik uw magnetron niet voor het drogen van kranten e.d.
 - Als u rook ziet, moet u de deur van de magnetron dicht laten en het toestel uitzetten en zo mogelijk loskoppelen van het lichtnet, bijvoorbeeld door de stekker uit het stopcontact te halen.
8. Wees bijzonder voorzichtig met het opwarmen van vloeistoffen en babyvoedsel.
- **LAAT** deze **ALTIJD** minstens 20 seconden staan nadat de magnetron is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
 - Roer zo nodig tussendoor af en toe. Roer **ALTIJD** na het opwarmen.
 - Wees na het opwarmen voorzichtig met de verpakking, fles e.d. Als deze te heet is geworden, kunt u zichzelf branden.
 - Het is mogelijk dat voedsel of vloeistoffen buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook raken en naar buiten spatten.
 - Om te voorkomen dat vloeistoffen na afloop van het opwarmen aan de kook raken, met het risico op verbranding, moet u een plastic of glazen lepeltje of stokje in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het opwarmen voorzichtig omroeren.
- Reden: Tijdens het opwarmen van vloeistoffen kan het kookpunt tijdelijk wat hoger liggen. Hierdoor is het mogelijk dat de vloeistof plotseling aan de kook raakt en naar buiten spat wanneer u deze uit de magnetron haalt. U kunt zichzelf dan branden.
- Volg bij verbranding eerst deze **EERSTE HULP** instructies:
 - * Houd het verbrande lichaamsdeel minstens 10 minuten onder koud stromend water. Zet de kraan niet zo hard dat het water spettert.
 - * Dek de wond af met schoon, droog verband.
 - * Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
 - Vul flessen e.d. **NOOIT** tot de rand en maak gebruik van potjes e.d die van boven wijder zijn dan van onderen, om overkoken te voorkomen. Flessen met een smalle hals kunnen bovendien uit elkaar springen als ze oververhit raken.
 - Controleer **ALTIJD** de temperatuur van babyvoedsel of melk voordat u het de baby geeft.
 - Warm een babyfles **NIET** op met de speen of dop erop, omdat de fles anders uit elkaar kan springen.
9. Zorg dat u het netsnoer niet beschadigt.
- Houd de kabel en de stekker uit de buurt van water en warmtebronnen.
 - Gebruik dit toestel niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.

10. Houd altijd een armlengte afstand wanneer u de deur van de magnetron opent.
- Reden: Er kan hete lucht of stoom uit de magnetron komen, waaraan u zich kunt branden.
11. Houd de binnenkant van de magnetron schoon.
- Reden: Stukjes voedsel of vet die aan de binnenwanden van de magnetron kleven kunnen de lak beschadigen en ervoor zorgen dat de magnetron minder efficiënt werkt.
12. Soms hoort u klikgeluiden wanneer de magnetron in bedrijf is (vooral tijdens ontdoeien).
- Reden: Dit geluid is normaal wanneer de magnetron op een ander vermogen overschakelt.
13. Als de magnetron wordt gebruikt terwijl hij leeg is, wordt hij voor de veiligheid automatisch uit-geschakeld. Wanneer dit is gebeurd, kunt u de magnetron na 30 minuten weer normaal gebruiken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare materialen tijdens het verwarmen van het voedsel zo nu en dan even in de oven.

BELANGRIJK

Laat **NOOIT** jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen aantrekken boven de oven bewaren of verbergen.

WAARSCHUWING:

Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.

WAARSCHUWING:

Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.

WAARSCHUWING:



Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.

WAARSCHUWING:


Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.


Installatie


Plaats de magnetron op een vlakke ondergrond die stevig genoeg is om het gewicht van de magnetron te kunnen dragen.



1. Let er tijdens de installatie op dat er voldoende ventilatieruimte rond de magnetron vrij blijft. Achter, links en rechts moet minstens 10 cm vrij zijn, en boven de magnetron minstens 20 cm.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de magnetron. Installeer de geleidingsring en het draaiplateau. Probeer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
3. Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de stekker bereikbaar blijft.

 **Blokkeer nooit** de ventilatie-openingen omdat de magnetron anders oververhit kan raken. Het toestel wordt in dat geval automatisch uitgeschakeld en kan pas weer worden gebruikt wanneer het voldoende is afgekoeld.

 Om de kans op persoonlijke ongelukken zo klein mogelijk te houden, moet u het netsnoer aansluiten op een driepolig geaard stopcontact met een wisselspanning van 230 Volt, 50Hz. Als het netsnoer van dit toestel is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOON-SUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Vraag hiernaar bij uw leverancier. In Israël moet het type PENCON(ZD16A) worden gebruikt, in Zuid-Afrika APEX SA16 en in Nigeria, Ghana, Kenia en de Verenigde Arabische Emiraten PENCON(UD13A1).

 Installeer de magnetron **niet** in een hete en/of vochtige omgeving, bijvoorbeeld naast een radiator of een andere oven. Houd u aan de elektrische aansluitwaarden van de magnetron en eventuele verlengsnoeren moeten aan dezelfde eisen voldoen als het meegeleverde netsnoer. Reinig voordat u de magnetron in gebruik neemt eerst het inwendige van de magnetron en de sluitoppervlakken van deur en magnetron met een vochtige doek.


Klok gelijkzetten


Uw magnetron heeft een ingebouwde klok. De weergave kan worden ingesteld op 12-uurs of 24-uurs aanduiding. U moet de klok gelijkzetten:


- **Wanneer de magnetron in gebruik wordt genomen**
- **Na stroomuitval**




Vergeet niet om aan het begin en einde van de zomertijd de klok gelijk te zetten.





- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Voor tijdweergave in ... | Drukt u de  toets... |
| 24-uurs aanduiding | Eenmaal in |
| 12-uurs aanduiding | Tweemaal in |




- 2. Draai aan de draaiknop om de uren in te stellen.**




- 3. Druk op de  toets.**





- 4. Draai aan de draaiknop om de minuten in te stellen.**




- 5. Druk op de  toets.**

Bij twijfel of problemen

Probeer bij onderstaande problemen de bijbehorende oplossingen.


- ◆ Dit is normaal:
 - Condensvocht in de magnetron
 - Luchtstromingen rond de deur en de kast
 - Licht weerkaatst rond de deur en de kast
 - Stoom ontsnapt rond de deur of uit de ventilatieopeningen
- ◆ De magnetron start niet nadat u de  toets hebt gedrukt.
 - Is de deur goed gesloten?
- ◆ Het voedsel blijft koud
 - Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld en/of op de  toets gedrukt?
 - Is de deur goed gesloten?
 - Hebt u kortsluiting gehad waardoor in de meterkast een stop is doorgeslagen of een automatische stop is geactiveerd?
- ◆ Het gerecht heeft te lang gekookt of het is nog niet gaar
 - Hebt u de juiste bereidingstijd voor dit soort voedsel ingesteld?
 - Hebt u het juiste vermogen gekozen?
- ◆ In de magnetron hoort en ziet u vonken en elektrische ontladingen
 - Staat er een bord of schaal met metalen sierranden in de magnetron?
 - Is er na het roeren een vork of ander metalen voorwerp achtergebleven?
 - Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij een binnenwand van de magnetron?
- ◆ De magnetron stoort radio- of tv-programma's
 - Een werkende magnetron kan enige invloed hebben op op radio- en tv-toestellen. Dit is normaal. U kunt het probleem oplossen door de magnetron niet te dicht bij radio- of tv-toestellen of antennes te plaatsen.
 - Als de microprocessor van de magnetron een storing registreert, kan het display worden gereset. U kunt dit probleem oplossen door de stekker uit het stopcontact te halen en hem er opnieuw in te doen. U moet daarna de klok van de magnetron opnieuw instellen.



 Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen met de bovenstaande richtlijnen, neem dan contact op met een **Samsung** service center.


Koken en opwarmen

Hieronder leest u hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen. Controleer **ALTIJD** of u de magnetron goed hebt ingesteld voordat u iets anders gaat doen. Kijk tussendoor regelmatig of alles goed gaat.


Zet het gerecht in het midden van het draaiplateau. Doe de deur dicht.




1. Druk op de  toets.
Gevolg: Op het display wordt 850W (maximaal vermogen) aangegeven. Kies zo nodig een ander vermogen door opnieuw op de  toets te drukken. Herhaal dit tot het gewenste vermogen op het display staat. Zie ook de tabel met vermogensstanden.



2. Stel met de **draaiknop** de bereidingstijd in.



3. Druk op de  toets.
Gevolg: De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien. De magnetron begint te werken. Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.



Zet de magnetron **nooit** aan terwijl hij leeg is.



Als u een gerecht korte tijd op maximaal vermogen (850W) wilt verwarmen, drukt u eenmaal op de **+30s** voor iedere 30 seconden kooktijd. De magnetron begint direct met verwarmen.

Vermogensstanden

U kunt kiezen uit de hieronder aangegeven vermogensstanden.

Stand	Vermogen
HOOG	850 W
MIDDEL/HOOG	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDEL/LAAG	300 W
ONTDOOIEN	180 W
LAAG/WARMHOUDEN	100 W

☒ Als u een hoger vermogen kiest, moet u een kortere bereidingstijd instellen.


☒ Als u het vermogen lager zet, moet u een langere bereidingstijd

U kunt de bereidingstijd verkorten of verlengen met de draaiknop.


Tijd	Verandering
Tot 1 min.	stappen van 5 sec.
1 - 3 min.	stappen van 10 sec.
3 - 10 min.	stappen van 30 sec.
10 - 20 min.	stappen van 1 minuut
20 - 40 min.	stappen van 2 minuten
40 - 99 min.	stappen van 5 minuten


Stoppen met verhitten

U kunt de magnetron altijd stoppen en het voedsel controleren.





1. Tijdelijk stoppen:
Open de deur.


Gevolg : De magnetron stopt. Sluit de deur en druk op de  toets om verder te gaan.



2. Definitief stoppen:


Gevolg : Druk op de  toets.
De magnetron stopt. Wilt u de huidige instellingen annuleren, druk dan nogmaals op de  toets.



U kunt iedere instelling voortijdig annuleren door op de  toets te drukken.

Bereidingstijd verlengen


U kunt de bereidingstijd verlengen door op de +30s toets te drukken. Iedere keer dat u op deze toets drukt, wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd.



Druk voor iedere 30 seconden waarmee u de bereidingstijd wilt verlengen op de **+30s** toets.




Als de magnetron werkt, kunt u de bereidingstijd alleen wijzigen wanneer u gebruik maakt van een van de volgende standen: magnetron, automatisch opwarmen/koken, cafeteria of stomen.





Terwijl de magnetron werkt, kunt u de bereidingstijd langer of korter maken, door de **draaiknop** naar rechts of links te draaien.

De nagaartijd instellen


U kunt met deze magnetron ook een nagaartijd instellen. De magnetronfunctie is dan uitgeschakeld.




1. Druk op .



2. Stel met de **draaiknop** de gewenste nagaartijd in.




3. Druk op  .
Gevolg :


De nagaartijd begint. Als de ingestelde tijd om is:


- 1) Laat de magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen.
- 2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.
- 3) De normale tijd wordt weer aangegeven

Automatisch opwarmen


De stand voor automatisch opwarmen beschikt over vier vaste programma's. Nadat u het soort gerecht hebt gekozen, hoeft u geen bereidingsduur of vermogen in te stellen. Alleen de grootte van de portie moet nog worden opgegeven met de draaiknop. Plaats voor u begint het voedsel in het midden van het draaiplateau en sluit de deur van de magnetron.




1. Kies het soort voedsel dat u wilt bereiden door herhaaldelijk op de **Auto** () toets te drukken.



2. Kies de grootte van de portie met behulp van de **draaiknop** (zie de tabel op de volgende pagina).






3. Druk op de  toets.
Gevolg : De magnetron start. Na afloop:
 - 1) Piept de magnetron vier keer.
 - 2) Klinkt om de minuut een herinneringssignaal (maximaal 3 keer).
 - 3) Wordt de tijd weer getoond.



Gebruik alleen magnetron- en ovenbestendig serviesgoed.

Instellingen voor automatisch opwarmen

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor opwarmen, de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en overige opmerkingen.

Toets / Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1  Kant-en-klaar-maaltijd (gekoeld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Leg de maaltijd op een ovenvast bord en bedek dit met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).
2  Kant-en-klaar-maaltijd (ingevroren)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Controleer of de verpakking waarin de ingevroren maaltijd zit, geschikt is voor de magnetron. Maak met een vork enkele gaatjes in de verpakking en plaats de maaltijd in het midden van de magnetron. Dit programma is geschikt voor ingevroren kant-en-klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).
3  Dranken: koffie, melk, thee, water (op kamer- temperat uur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 mok)	1-2 min.	Schenk de drank in een ovenvaste kop (150 ml) of mok (250 ml) en zet deze in het midden van het draaiplateau. Niet afdekken. Voor en na het nagaren goed doorroeren. Wees voorzichtig wanneer u de kop uit de magnetron haalt (zie de veiligheidsinstructies).


Automatisch ontdooien

In de ontdooi-stand kunt u ingevroren vlees, gevogelte of vis ontdooien.


De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch gekozen.

- ☒ Gebruik alleen schalen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.


Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Druk op de **Power Defrost** (❄️❄️) toets.
Gevolg: Het volgende symbool wordt getoond: 🌀



2. Met de draaiknop stelt u het gewicht in.
Het maximum is 1500 g.






3. Druk op de  toets.
Gevolg:
- ◆ De magnetron start het ontdooiproces.
 - ◆ Halverwege de ontdooitijd geeft de magnetron een waarschuwingssignaal om u eraan te herinneren dat het gerecht misschien gekeerd moet worden.
 - ◆ Druk nogmaals op de  knop om het ontdooien te stoppen.

- ☒ U kunt gerechten ook handmatig ontdooien. Kies in dat geval voor de functie koken/ver-warmen en zet het vermogen op 180 W. Voor meer informatie: zie het hoofdstuk “Koken en opwarmen” op bladzijde pagina 6.

Instellingen voor automatisch ontdooien

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de diverse programma's voor automatisch ontdooien, de hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Verwijder voor het ontdooien al het verpakkingsmateriaal. Leg vlees, vis of gevogelte op een ovenvast plat bord.

Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
 Vlees	200-1500g	15-60 min.	Scherp de randen af met aluminiumfolie. Wanneer u een waarschuwingssignaal hoort, keert u het gerecht om.
 gevogelte			
 vis			Dit programma is geschikt voor o.a. runderlapjes, karbonade, gehakt, kipdelen, hele kip of visfilet.


Automatisch stomen

Als u de stand automatisch stomen kiest, wordt de bereidingstijd automatisch ingesteld.


Met de draaiknop kunt u het aantal porties instellen.

Gebruik voor deze functie de plastic stomer.


Zet de stomer met het gerecht dat u wilt bereiden in het midden van het draaiplateau en sluit de deur.



1. Kies het soort gerecht dat u wilt bereiden door zo vaak als nodig op de toets **Power Steam (Stomen)** te drukken.



2. Met de **draaiknop** stelt u het aantal porties in (zie de tabel op de volgende bladzijde).



3. Druk op **Gevolg** : De magnetron begint te werken. Als de tijd om is:
 - 1) Laat de magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen.
 - 2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.
 - 3) De normale tijd wordt weer aangegeven.



Gebruik alleen magnetronbestendig serviesgoed.

Automatisch stomen (vervolg)


In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de programma's voor automatisch stomen, de hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Gebruik hierbij de plastic stomer.

Code / Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1 Witte rijst	250 g 375 g	4-5 min.	Doe de witte rijst (voorgekookt) in de stomer. Voeg voor het stomen van 250 gram rijst 500 ml koud water toe en voor 375 gram rijst 750 ml water. Doe het deksel van de stomer dicht. Verwijder na het koken met wat keukenpapier eventueel achtergebleven vocht.
2 Geschilde aardappels	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Weeg de geschilde, gewassen en in gelijke stukken gesneden aardappels. Doe ze in de stomer. Voeg voor het stomen van 100-350 gram aardappels 15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe en voor 400-550 gram 45-60 ml (3-4 eetlepels) water. Doe het deksel van de stomer dicht.
3 Verse groenten	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Weeg de gewassen, schoongemaakte en in gelijke stukken gesneden groenten. Doe ze in de stomer. Voeg voor het stomen van 100-350 gram aardappels 30 ml (2 eetlepels) water toe en voor 400-450 gram 45 ml (3 eetlepels) water. Doe het deksel van de stomer dicht. Na het stomen en voor het nagaren goed doorroeren.
4 Fruit compote	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Weeg het geschilde fruit, was het en snijd het in plakjes of stukken van gelijke grootte. Doe ze in de stomer. Voeg voor het stomen van 100-350 gram fruit 15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe en voor 400-450 gram 45 ml (3 eetlepels) water. Voeg ook 1 tot 2 eetlepels suiker toe. Doe het deksel van de stomer dicht. Na het stomen goed doorroeren. Dit programma is geschikt voor appels, peren, pruimen, abrikozen, mango's en ananas.




De geurverdrijvingsfunctie

Gebruik deze functie wanneer u een sterk ruikend gerecht hebt bereid of wanneer zich in de magnetron veel damp heeft gevormd.

Maak de magnetron eerst van binnen schoon.




Druk op de  toets. U hoort vier piepjes.

-  De geurverdrijvingsfunctie werkt standaard 5 minuten. Iedere keer dat u op de **+30s** toets drukt, wordt deze tijd met 30 seconden verlengd.
-  U kunt de tijd ook wijzigen door de draaiknop naar links of naar rechts te draaien.
-  De maximum geurverdrijvingstijd is 15 minuten.

Automatisch bereiden


Als u vaak hetzelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de bereidingstijden en vermogensniveaus opslaan in het geheugen van de magnetron, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen. U kunt twee verschillende instellingen opslaan.

De instelling opslaan





1. Voor programmering van de..., De toets **Automatisch bereiden**

- | | |
|-------------------|--|
| Eerste instelling | Eenmaal indrukken
(Display geeft P1 aan) |
| Tweede instelling | Tweemaal indrukken
(Display geeft P2 aan) |

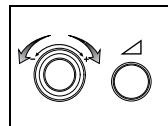


2. Stel het bereidingsprogramma in zoals gewoonlijk in (bereidingstijd en vermogensniveau).



3. Druk op de toets .
- Résultat:** Uw instelling is nu opgeslagen in het geheugen van de magnetron.


Instellingen gebruiken


Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Voor selectie van de... De toets **Automatisch bereiden**


- | | |
|-------------------|---|
| Eerste instelling | Eenmaal indrukken
(Display geeft P1 aan) |
| Tweede instelling | Eenmaal indrukken
(Display geeft P1 aan) |





2. Druk op de toets .
- Résultat:** Het gerecht wordt op de vooringestelde wijze bereid


Toetspiepjes uitschakelen



U kunt op ieder willekeurig moment de toetspiepjes uitschakelen.



1. Druk de toetsen  en  tegelijk in.
Gevolg: De magnetron piept niet meer iedere keer dat u op een toets drukt.

OFF




2. Om de toetspiepjes weer aan te zetten, drukt u de toetsen  en  opnieuw tegelijk in.
Gevolg: De magnetron laat de toetspiepjes weer horen.



On

Veiligheidsvergrendeling


Uw magnetron is uitgerust met een speciaal veiligheidsprogramma, waarmee de magnetron kan worden “vergrendeld” zodat kinderen en volwassenen die niet met het apparaat vertrouwd zijn, het niet per ongeluk kunnen aanzetten.



De magnetron kan op ieder moment worden vergrendeld.



1. Druk de toetsen  en  tegelijk in.
Gevolg: De magnetron is vergrendeld (er kunnen geen functies worden gekozen)

L



2. Om de magnetron te ontgrendelen, drukt u nogmaals de toetsen  en  tegelijk in.
Gevolg: De magnetron kan weer normaal worden gebruikt.

Geslacht kookgerei

NL

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen. Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal	Geslacht voor magnetron	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.
Servies en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooi verpakkingen van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.
Verpakkingen van fast-food		
• Polystyreen bakers en bakjes	✓	Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.
• Papier of kranten	X	Kunnen in brand vliegen.
• Recycle-papier of metalen randjes	X	Kan leiden tot vonkvorming.

Glas

- Vuurvaste ovenschalen ✓ Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd met metaalhoudende opdruk.
- Dun glaswerk ✓ Bruikbaar voor opwarmen van voedsel of dranken. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit.
- Glazen bekens of kommen ✓ Deksel verwijderen. Alleen geschikt voor opwarmen.

Metaal

- Schotels of borden X Kunnen vonken of brand veroorzaken.
- Sluitingen voor diepvriesverpakkingen X

Papier

- Borden, bekens, zakdoekjes en keukenrol ✓ Alleen voor opvangen van overmatig vocht en voor korte bereidingstijd.
- Recycle-papier X Kan tot vonken leiden.

Plastic

- Bakjes ✓ Vooral hittebestendig thermoplastic. Andere plastics kunnen bij hoge temperaturen vervormen of van kleur veranderen. Gebruik geen melamine-plastics. Bruikbaar om vocht vast te houden, maar mag niet met voedsel in contact komen. Verwijder deze folie voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.
- Plasticfolie ✓ Alleen indien kookbestendig of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
- Diepvrieszakken ✓ X

Was- of vetvrij papier

- ✓ Bruikbaar om vocht vast te houden en spatten te verhinderen.

✓ : geschikt

X : ongeschikt

✓X : onzeker

Magnetronoven schoonmaken

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan vastkoeken:

- **Binnen- en buitenwanden**
- **Deur en deurrubbers**
- **Plateau en loopring**



Zorg dat de deurrubbers **ALTIJD** schoon zijn en dat de ovendeur goed sluit.

1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.
3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje aangengelnd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten met vol vermogen in.
4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.



Zorg dat er **NOOIT** water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst. Gebruik **NOOIT** bijtende, schurende of chemische reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de deurafdichtingen dat geen vuilresten:

- gaan vastkoeken,
- en verhinderen dat de deur goed sluit.

Magnetronoven opbergen en repareren

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele simpele voorzorgsmaatregelen.

Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd is:

- **Gebroken scharnier**
- **Versleten afdichtingen**
- **Beschadigde of verbogen behuizing**

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde technicus.



Verwijder **NOOIT** de behuizing van de magnetronoven. Bij een defect of als u twijfelt aan de juiste werking:

- de netstekker uit de wandcontactdoos trekken,
- en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.



Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en stofvrije opbergruimte.

Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de magnetronoven aantasten.



Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering.

Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	MW872
Netspanning	230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen Microgolffunctie	1250 W
Afgegeven vermogen	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Koeling	Ventilator met motor
Afmetingen (B x D x H) Buitenmaten Ovenruimte	489 x 275 x 395 mm 330 x 211 x 329 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht Netto	ong. 13.5 kg



VRAGEN OF OPMERKINGEN

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (726-7864, 0.15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com/de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch

Netherlands



Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.